


Plast Teknologi

Udvalgt side


Overstempler til positivforme

Ved positivforme anvendes overstempler ikke kun til at opnå bedre godsfordeling, men også til at forhindre finner. Afstanden a skal være lig tykkelsen af den formede plade plus 1 mm. For at undgå "gardiner" bliver overstempler i form af klokker anvendt.

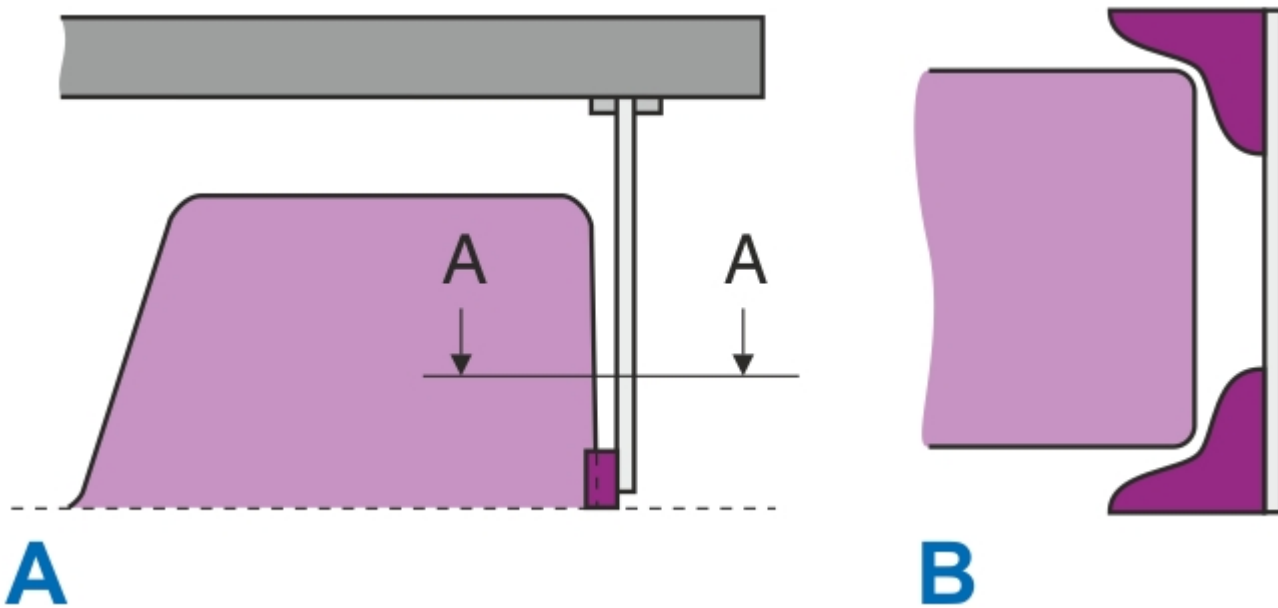

Stempel mod hjørnefinner

A. Set fra siden. B. Set fra oven ved snit A-A.

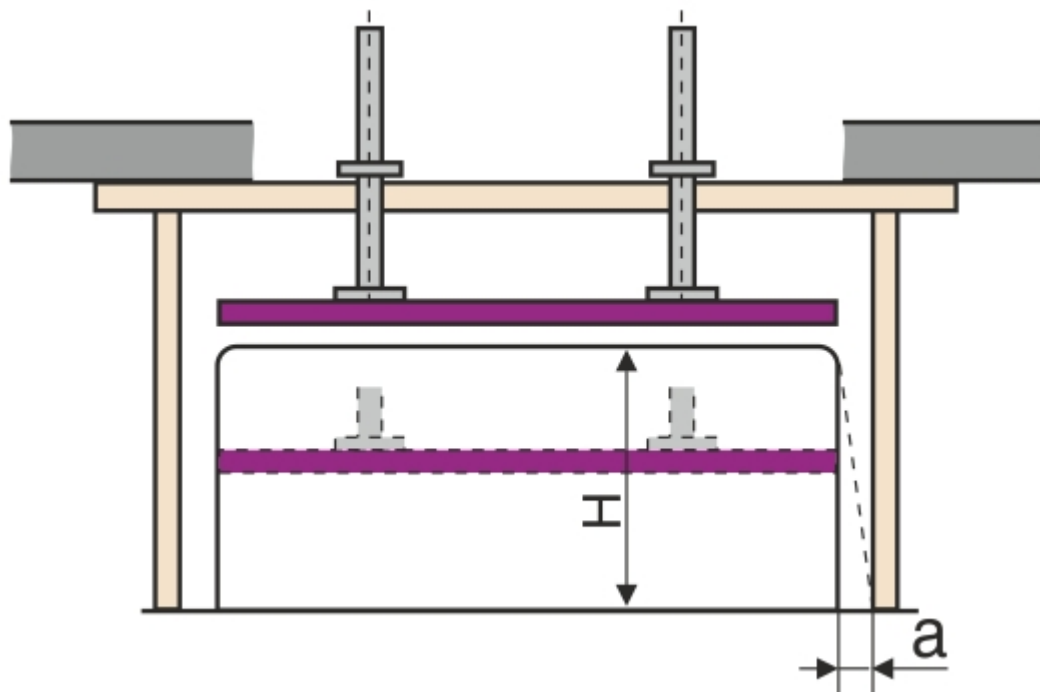

Forblæsning i en klokke med ophængt bundbræt $a = (0,12-0,15) \times H$