


# Plast Teknologi


Udvalgt side

## Vakum- og tryksækmetoderne


Efter oplægning af forstærkningsmateriale og polyester som ved håndoplægningsmetoden, anbringes en fleksibel sæk eller folie over materialet. Den presses så ved hjælp af vakuum eller tryk mod la-mi-natet, således at al luft tvin-ges ud. Der fås et laminat med to gode overflader og for-holdsvis højt glasindhold.

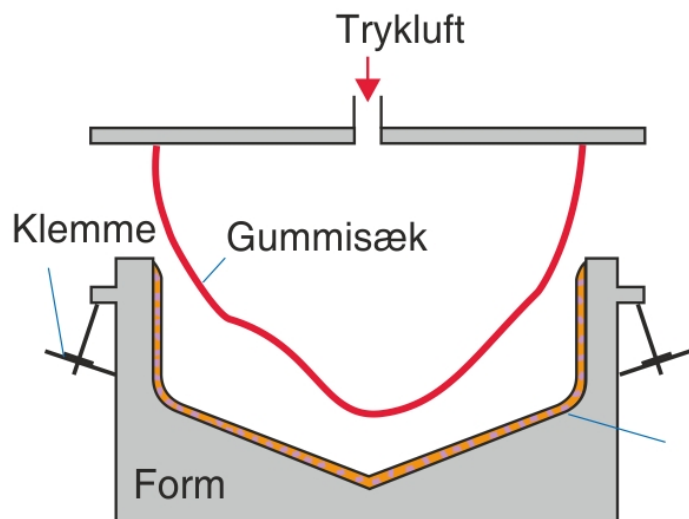


Under oplægning

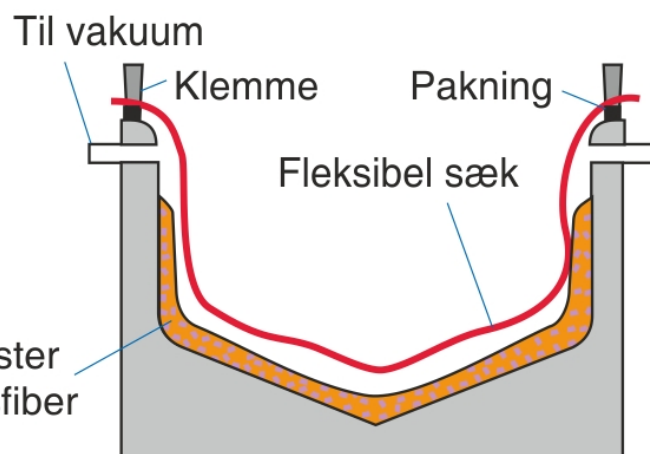

Før vakuum sættes på

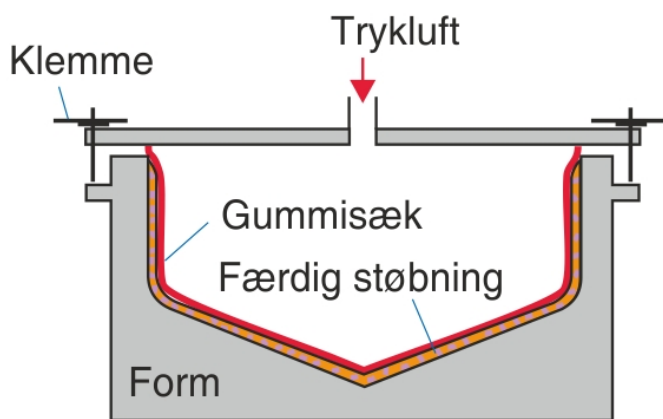

Under hærdning

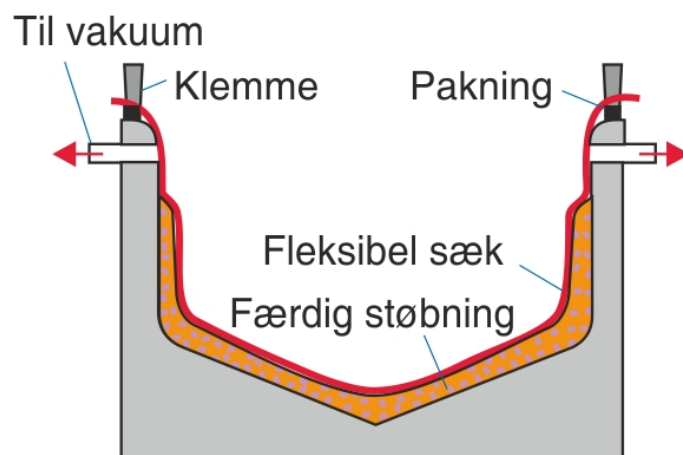

Efter vakuumpåtrykning

### Vakuum- og tryksækmetoderne

Venstre: Tryksækmetoden Højre: Vakuummetoden